

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」  
をご覧ください。

## 運転のしかた

### お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」…  
の順に切り替わり、運転します。

- 強** じゅうたんの念入りな  
お掃除に
- 中** ふつうのお掃除に
- 弱** ゆか、たたみなどのお掃除に  
静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転  
ブラシの回転力が切り替わります。

### 自動で運転したいとき

「**eco**これっきりボタン」を押して  
運転すると、センサーがゆか面の  
種類や状態と、パワーヘッドの操  
作のしかたを感知して、自動で「中」  
「弱」運転を切り替えます。

自動運転に合わせて、回転ブラシ  
の回転力も切り替わります。

#### お知らせ

センサーは、次のようなことを  
感知して自動で運転を切り替え  
ます。

- ゆか面の凹凸や傷み
- じゅうたんの毛の向きや倒れ  
具合
- パワーヘッドの操作速度および  
方向転換
- パワーヘッドの操作停止

このため、同じようなゆか面を  
お掃除していても、運転が切り  
替わることがあります。

手もと操作部



### 回転ブラシ(パワーブラシ)の 回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」→「入」→  
「切」… の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、  
「パワーブラシ切/入」スイッチを  
押しても、掃除機は運転しません。  
また、回転ブラシも回転しません。  
「**eco**これっきりボタン」で運転中  
は、「パワーブラシ切/入」スイッチを  
押しても、回転ブラシの回転は止ま  
りません。

### 運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

### ⚠ 注意


#### けがのおそれあり

- 吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチ  
や「**eco**これっきりボタン」を押さな  
いください。  
ホースが急に縮んで、本体が転倒する  
ことがあります。


# 「ecoこれっきりボタン」による自動運転について

- センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「中」「弱」運転を切り替えます。

- 1 「ecoこれっきりボタン」を押す  
最初は「中」運転になります。

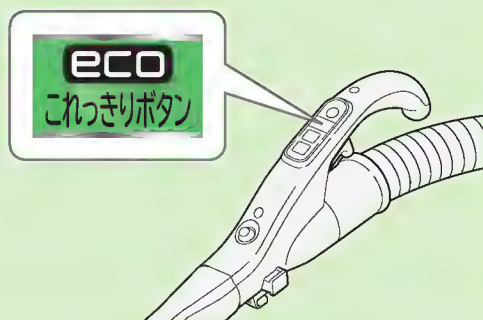


- 2 パワーヘッドを前後に動かす  
ゆか面に適した自動運転を開始します。

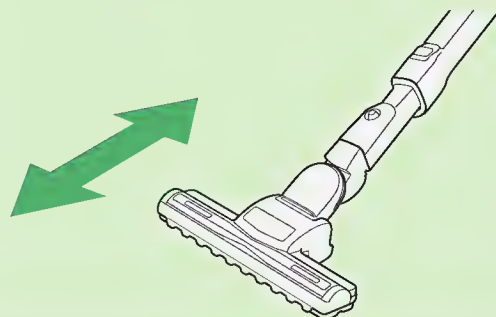

操作のしかたでも運転が切り替わります。


- 「弱」で自動運転しているとき、パワーヘッドを前後に素早く動かすと、「より強い吸込力を必要としている」と掃除機が判断して、自動的に「中」運転になり、回転ブラシの回転力が上がります。

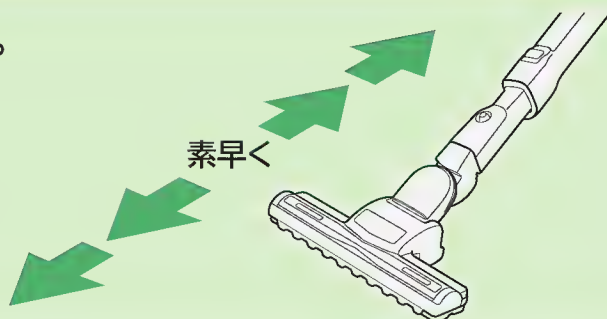

## 「本体のランプ」(ecoこれっきり)について


- 「ecoこれっきりボタン」で自動運転しているときは、本体のランプが緑色に点灯し、「ecoこれっきり」運転していることをお知らせします。

SR10シリーズ

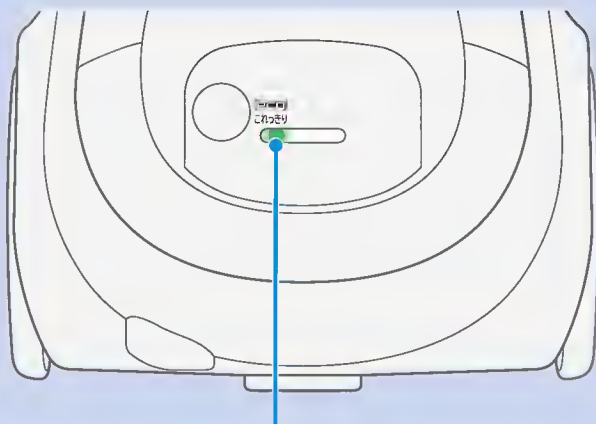

本体のランプ(緑色)

PR10シリーズ

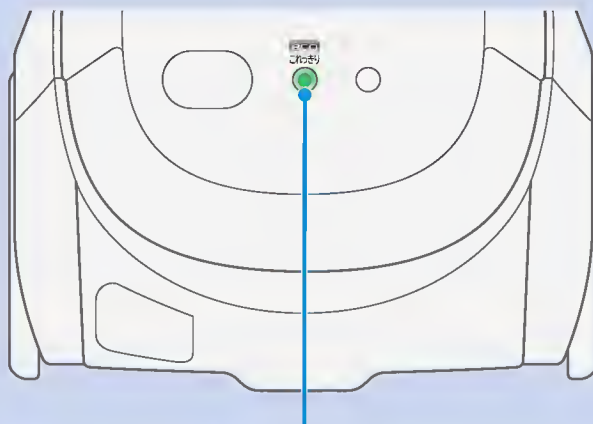

本体のランプ(緑色)